beamZ

S1800 DMX

160.493

INSTRUCTION MANUAL

GEBRUIKSAANWIJZING

BEDIENUNGSANLEITUNG

PREFACE

Thank you for using our FOG MACHINE. For your safety, please read the User's Manual carefully before your operation.

Note : This Manual includes the important information of installation、operation、safety instruction. Please install and operate as requested in the Manual, meanwhile, please keep the manual for any unexpected requirement.

This Manual includes the important information of installation and operation. Please install and operate the fog machine according to the instructions strictly. And it must be power off when open the fog machine or before repair.

A :Please read the complete contents of this manual(please keep this manual attach with the fixture for any preview)

B : In order to make sure the correct and safety installation、operation and maintenance, well know and follow to the instructions of Manual is necessary.

C : We will not take any responsibility to the fixture damage、property loss or body injure which caused by the incorrect installation、operation and maintenance.

NOTICE : The data which inside the Manual maybe changed due to the continuous improvement, and we'll not make another notice. We will keep the right to any specification update during improvement

1 . Packing Content

(accessories)

1 : Power Cable (1PCS)

2 : Remote controller and receiver (1set)

3: 2m Signal Cable (1PCS)

4: User's Manual (1PCS)

(Selectable)

a: Bracket

b: Clamp

c : Safety Cable

2 . Unpacking Instruction :

Please check if all the contents are completed after unpacking ? then, check if the fog machine is undamaged ? Please you can keep the original package and return to the factory if it's damaged.

3 . AC Power : Check if the voltage is in accordance with the rated power.

4 . Safety Specifications :

(1) Cautions:

●Before operation, please make sure the power supply is rated voltage .

The rear panel of the machine has explicit parameter)Please check against the electric voltage parameter of the machine, and take note of the electrical load of the using place.

● Use only Skytec fog liquid. Before filling the fog liquid, please shut down the power supply.

In order to prevent results in the short circuit of the fog machine, please don't let the fog liquid flow into the inner part of the machine before filling , you can also take out the oil bottle and filling the fog liquid in order to make sure the safety of the operator.

● It's not allowed to be upside down.

●The fog machine should be power off or unplugged after operation.

● The fog machine without waterproof function, if the moisture or the smoke oil enter to the inner part of machine , It must be power off immediately and contact with your dealer ask for help.

● The inner part of the machine doesn't include any maintenance parts. In order to avoid the dangerous, please don't open the cover randomly, and it's prohibited to modify the machine absolutely.

(2)**In order to keep away from the danger of fire, please obey the following specifications strictly: (safety warning)**

● This machine is suitable for the adult only, Please keep far away from the children.

● It is forbidden to spray toward human body directly, keep far away from the flammability and explosive objects.

● The sprayed smoke will be very hot, it should keep a distance by 5 meters at least when using it.(please don't touch the surface of the machine when it's working, it will up to 40-80°C, please don't touch by hand).

● The smoke machine should be placed in the place which with good ventilation. It's prohibited to cover the fog machine by any objects, or the cooling will out of work, and it may cause fire due to overheat.

● When use the fog machine on the wooden floor or ground which with carpet, it's prohibited to keep the machine touch with the ground directly. The machine should keep a distance with the ground at least 50CM, and it's not allowed to put the flammable and explosive objects within 3M

(3)In order to avoid danger of exploding, please pay attention to:

● It's not allowed to fill flammable liquid into the can, such as oil or gas.

● When filling the smoke oil, please don't fill too full in order to avoid overflow.

Notice : Please make sure it's power off before any installation、repair and clean!

INTRODUCTION

1.Product Features

SI032F fog machine, it's available to lay flat or hang on the wall, rack, or stand on the ground, spraying a strong and straight smoke, height can be 8 meters. This machine used micro-computer temperature control system, it will be better to deal with heat energy exchange, get a high efficiency and power-saving more than 15%.

The machine used a titanium alloy pipe coiling heater to prevent block.

The rear of fog machine designed with a 3pin DMX512 controller socket. built-in remote signal receiving function, DMX512 control is available, as well as remote control , multi machines link in a series is available.

2 . Technology Feature

(1) Control Mode: Remote control and DMX control (1 channel)

(2) Smoke fluid volume: 2.5L

(3) Warm up time： 9min

(4) Smoke output： 15000cu.ft/min

(5) Output distance： 8M

(6) Appearance： Use the metal case , streamline design.

(7) Protection Grade： IP22

Technology Parameter

1 . Voltage： AC 200-230V , 50HZ/AC 110-120V ,60Hz

(AC 240V,50Hz optional)、 (AC127V , 60Hz optional)

2 . Power： 1500W

3 . Fuse: 10A /15A

4. Packing Size : 368×295×357mm

5 . G/W： 5.9Kg

Installation

1 . Fill the Skytec smoke oil:

First loosen the cap of smoke oil can, take out the smoke oil tube. Then fill the smoke oil into the oil bottle. After filling, drive tight the cap to avoid the oil leak out. You can also take out the oil bottle, then fill the smoke oil, make sure the safety of the operator.

Warning

1. The power must be disconnected **before filling the smoke oil.**
2. **In order to avoid the short circuit, please don't let the smoke oil flow into the inner part of the smoke machine**

2 . Connection of Power and Wire

The exclusive plug should be used between the connection of fog machine and power, and please confirm if the rated voltage and frequency is accordance with the power supply. Every fog machine with a independent power switch is suggested, it will be convenient for you to turn ON or OFF every fog machine. Input Voltage and Frequency :

Voltage	AC110-120V(AC127V optional)	Frequency	60Hz
Voltage	AC220-230V(AC240V optional)	Frequency	50HZ

Please contact with the agent or professional for replacement if the power cable was damaged；The replaced power cable must be same size as origin.

Caution： The ground wire(Y/G wire) must be earthed during power connection, the installation must in accordance with specified standards.

Operation

1、Operations:

（1）If choose remote control mode, press one of button A、B、C、D of remote controller, the smoke machine will work with a max output .

（2）DMX-512 signal control, set the console to any channel, DIP switch sets to any address (the channel and address which you need). Please close the DMX-512 Signal, or settings will be invalid .

2、Usage of DMX512 signal control of address：

DIP2、3、4 is fixed code，1、5、6、7、8 is address setting code，it's used binary code setting.

First smoke machine:

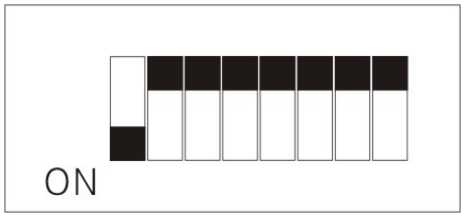

10000

second:

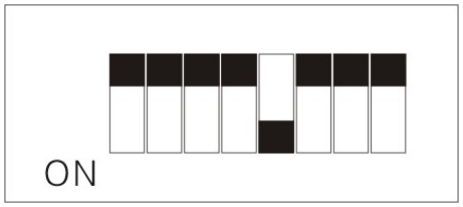

01000

third:

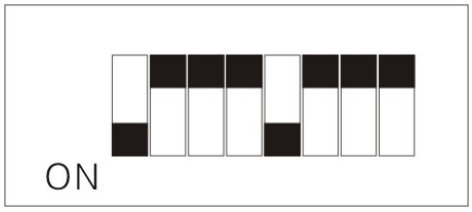

11000

Appendix

All fog machines with condensing function, it will condense water vapor or humidity, so, it should be considered before installing the fog machine

1. All fog machines will occasionally have a little amount of smoke spray out during operation or after operation
2. All the fog machines with cycle term, the pump will OFF automatically and warming up when the temperature is down to minimum. It will back to output status when the warming up is ready.

Maintenance

1.The cleaning and using frequency :

Please clean the fog machine periodically will reduce the spare parts replacement and charge of repair.

(1)The fog liquid should be clear and not polluted, the cap should be drive tight after filled the fog liquid.

(2) When the fog machine worked 40 hours continuously, please use 80% of the distilled water and 20% of the white vinegar to clean the impurity which inside the tube of heater.

(3) Remove the nozzle before the fog machine is warming up, use the vinegar to clean it and keep clear

(4) Pour out the fog liquid, and clean it same as upper way, meanwhile switch ON the power and warming up.

(5) Use the fog machine at open place and till the fog liquid has used up

(6)Other Notices:

•All fog machines may be jammed because of the fog liquid filtering、dirty or hot, therefore, the periodically maintenance will keep it durable.

- Please use the dry cloth for cleaning, please keep clear when storing it.

2.Complain

(1) The salesman will check the details of complained problem, included the item no、delivered quantity、delivery time、faulty and pictures, and the requirement of customer

(2) QC and Technology department will analysis the complained problem, and give a final solution to customer.

Faulty Disposal

Familiar Faulty	Disposal
Fog machine doesn't spray	1. Check if the fog liquid has used up? 2. Check if the nozzle is jammed ? 3. Check if the pump doesn't work? 4. Check if the thermocouple or thermostat is broken? 5. Check if the circuit board is broken or short circuited?
Smoke output reduced	1. Check if the nozzle is jammed by the impurity? 2. Check if the pump power is weakened?
Fog machine with peculiar smell	Immediately power off, and check if the heater is melted ?

Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

The specifications are typical. The actual values can slightly change from one unit to the other. Specifications can be changed without prior notice.

Waarschuwing: **NL** **160.493**

- Plaats de rookmachine op minimaal 100 cm van brandbaar materiaal zoals gordijnen, boeken enz. Zorg er voor dat het apparaat dusdanig bevestigd wordt dat de behuizing niet per ongeluk aangeraakt kan worden. Behuizing kan erg heet worden.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Tijdens de montage mag zich niemand onder de montageplaats bevinden.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld altijd eerst een deskundige raadplegen.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit toestel.
- Voordat het apparaat gerepareerd of onderhouden wordt dient deze eerst losgekoppeld te worden van het net.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen uit en in het stopcontact.
- Indien zowel stekker en/of netsnoer als snoeringang-in-het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat dermate beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst én het apparaat NOOIT worden ingeschakeld . Neem in dit geval contact op met uw leverancier.
- Sluit het apparaat alléén aan op een 230Vac/50Hz geaard stopcontact , verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen , zo ook wanneer het apparaat een poos niet gebruikt wordt.
- Bij hergebruik kan condensatiewater gevormd worden; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen.
- Bij het verwijderen van de stekker uit het stopcontact nooit aan het netsnoer trekken.
- Om te voorkomen dat het apparaat naar beneden valt (bij ophanging), dient een veiligheidsophanging te worden aangebracht. Te denken valt aan een deugdelijke ketting, staalkabel o.i.d., dat onafhankelijk van de beugel moet worden bevestigd.
- De bijgeleverde beugel dient als hoofdophanging en moét worden gebruikt om het apparaat deugdelijk op te hangen.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moét rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de veiligheidsaanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Alleen geschikt voor volwassenen!

Veiligheid

Sluit de rookmachine altijd aan op een wandcontactdoos of verlengkabel voorzien van randaarde! LET OP: het netsnoer mag uitsluitend vervangen worden door een door Tronios geleverd type

Het bijvullen van het vloeistofreservoir dient voorzichtig te geschieden. **Vul deze nooit met vlambare stoffen zoals oa olie of gas**. Neem eerst de netstekker uit het stopcontact! Draai daarna de dop van het reservoir en vul bij met behulp van een passende trechter. Gebruik uitsluitend de originele Skytec rookvloeistof. Deze rookvloeistof is milieuvriendelijk, tevens biologisch afbreekbaar en laat, bij juist gebruik, geen residu achter. De openingen aan de bovenzijde van de kast moeten vrij blijven voor een goede ventilatie. Het verwarmingselement van de rookgenerator ontwikkelt warmte welke afgevoerd moet worden. Plaats geen voorwerpen op de rookmachine. Ook produceert de machine condens, houd hier rekening mee. Ook kan een beetje rookspray (**erg heet**) uit de nozzle (tuit) komen tijdens of na gebruik.

Installatie en gebruik

Haal de rookmachine uit de verpakking. Sluit de netaansluiting nog niet aan, maar verbind de kabel van de handbediening met de 3-polige aansluiting op de achterzijde van de rookmachine. Vul het rookvloeistofreservoir bij met behulp van een trechter. Steek daarna pas de stekker in het stopcontact. Het voorverwarmen duurt ca.5 tot 10 minuten, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Is de juiste temperatuur van de rookgenerator bereikt, dan wordt de verwarming electronisch uitgeschakeld. Is de rookgenerator op temperatuur dan kan de rookmachine ongeveer 2 minuten onafgebroken achtereen rook produceren. (Houd minstens 5 meter afstand tot de nozzle (uitstoot), 50 cm tot de vloer en houd minstens 3 meter afstand tot vlambare- en explosieve stoffen).

Na deze periode is de rookgenerator zodanig afgekoeld dat de verwarming uitschakelt. Het verwarmingselement heeft daarna een paar minuten nodig om de rookgenerator weer op temperatuur te brengen. Laat de rookmachine met korte tussenpozen rook maken, dan blijft de temperatuur op peil. Na +/- 40 uur gebruik raakt het verwarmingselement licht verontreinigd, gebruik 80% gedestilleerd water en 20% azijn, doe dit in de tank om het element schoon te maken. Verwijder ook de nozzle en maak deze schoon met azijn. Let op : **Nozzle kan zeer warm zijn.**

Opstelling

Plaats de rookmachine op een gemakkelijk bereikbare plaats in verband met het bijvullen. Het is ook mogelijk de machine op te hangen d.m.v. de meegeleverde beugel met stelschroeven.

Uitschakelen

Schakel de rookmachine altijd uit door de stekker uit het stopcontact te halen. Het 1800watt verwarmingselement blijft anders onnodig stroom verbruiken.

INHOUD VERPAKKING

In de verpakking vindt u het volgende :
Netsnoer en Afstandsbediening
2m Signaalkabel en Handleiding

INTRODUCTIE

Deze rookmachine kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. De rookmachine produceert een sterke en strakke rookpluim van max. 8m hoog, maakt gebruik van een temperatuur controlerende micro-computer en een heaterconstructie vervaardigd uit een titanium legering . Aan de achterkant is de machine uitgevoerd met een 3-pin DMX chassis deel om bediend te worden volgens het DMX 512 protocol. Serie aansluiting van rookmachines is mogelijk.

INSTALLATIE

Draai de dop van de tank en leg deze op een droge plaats. Vul daarna de tank met rookvloeistof. Plaats de dop terug en draai deze goed vast om lekkage te voorkomen. Ook kan de tank worden uitgenomen.

BEDIENING

Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt, één van de toetsen A,B,C,of D drukken. De rookmachine werkt met een maximale output.

Maak gebruik van de dipswitches om het gewenste DMX adres in te stellen en zet de machine op een bepaald kanaal. Sluit het DMX signaal af op de laatste machine, met een weerstandje van +/- 120 Ohm, anders werkt de instelling niet.

Bij de instelling wordt gebruikt gemaakt van de binaire code. Dip 2,3,4 zijn vaste instellingen (en tellen niet mee mbt de binaire code) en 1,5,6,7,8 zijn adresinstellingen.

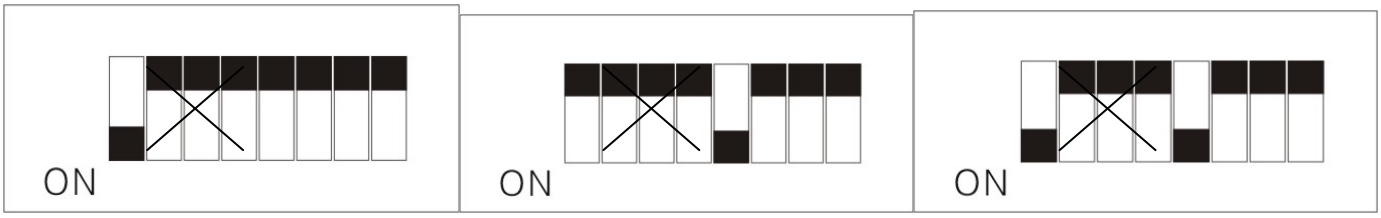

1 8 1 8 1 8

1e Rookmachine	2e Rookmachine	3e Rookmachine
Binaire Code 10000=1	Binaire Code 01000=2	Binaire Code 11000=3

Probleem	Mogelijke oplossing
Rookmachine geeft geen rook.	1. Rookvloeistof op? 2. Is de nozzle verstopt ? 3. Werkt de pomp? 4. Thermostaat of thermokoppel defect? Raadpleeg de dealer. 5. Kortsluiting of een electronische fout? Raadpleeg de dealer.
Weinig rookopbrengst.	1. Rookvloeistof verontreinigd? 2. Pomp verstopt of defecte pomp?
Rookmachine stinkt	Onmiddellijk uitschakelen en controleer of de verwarming is gesmolten. Raadpleeg de dealer.

SPECIFICATIE

(1) Bediening: Afstandsbediening of DMX 512 control (1 kanaal)

(2) Tankinhoud: 2.5L

(3) Opwarmtijd： 5-10min

(4) Rookvolume： 600m³/min

(5) Rookgordijn：+/- 8M hoog

(6) Beschermingsklasse： IP22

1. Voltage： AC 230V，50HZ/AC 120V ,60Hz
2. Vermogen：1800W
3. Afmetingen : 360 x 295 x 137mm
4. Gewicht：6.2Kg

Afgedankte artikelen !!

Raadpleeg eventueel www.nvmp.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl .

Garantie is niet van toepassing indien ongelukken of beschadigingen plaatsvinden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet opvolgen van het gestelde (o.a waarschuwingen) in deze handleiding.

Tronios BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade in welke vorm dan ook, indien het gestelde in de handleiding (o.a waarschuwingen) niet wordt gerespecteerd.

Specificaties zijn specifiek, toestel kan hiervan afwijken. Specificaties kunnen veranderd worden zonder mededeling.

Warnung: **D** **160.493**

- Das Gerät in einem Mindestabstand von 100 cm von brennbaren Materialien wie Gardinen, Büchern, usw. entfernt befestigt werden. Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht versehentlich berührt werden kann.
- Nur für Innengebrauch.
- Während der Montage darf sich niemand unter dem Montagebereich aufhalten.
- Vor der ersten Inbetriebnahme die Anlage von einem Fachmann prüfen lassen.
- Im Gerät befinden sich spannungsführende Teile. NIEMALS das Gehäuse öffnen.
- Stecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Sollten Stecker und/oder Netzschnur, sowie der Kabeleingang zum Gerät beschädigt sein, müssen diese durch einen Fachmann ersetzt werden.
- Wenn das Gerät sichtbar beschädigt ist, darf es NICHT an eine Steckdose angeschlossen und NICHT eingeschaltet werden. Benachrichtigen Sie in diesem Fall ihren Fachhändler.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von einem Fachmann vorgenommen werden.
- Das Gerät nur an eine geerdete 230V AC/50Hz Netzsteckdose mit 10-16A Leistung anschließen.
- Bei Gewitter, sowie Nichtgebrauch das Netzgerät aus der Steckdose ziehen.
- Nach längerem Nichtgebrauch kann sich Kondenswasser im Gehäuse gebildet haben. Lassen Sie das Gerät erst auf Raumtemperatur kommen.
- Beim Abziehen des Steckers immer am Stecker ziehen, niemals an der Netzschnur.
- Damit das Gerät nicht herunterfallen kann, muss eine Sicherheitsaufhängung angebracht werden, z.B. eine solide Kette oder ein Drahtseil, die unabhängig vom mitgelieferten Montagebügel befestigt werden muss.
- Der mitgelieferte Montagebügel dient als Hauptbefestigung und muss zum soliden Aufhängen des Geräts benutzt werden.
- Um Unfälle in Betrieben zu vermeiden, müssen die geltenden Sicherheits-bestimmungen und Richtlinien/Warnungen eingehalten werden.
- Das Gerät von Kindern fernhalten.

Sicherheit

Die Nebelmaschine nur an eine geerdete Wandsteckdose oder Verlängerungsschnur anschliessen.
Seien Sie beim Füllen des Nebelflüssigkeittanks vorsichtig (Füllen Sie den Tank nie mit brennbaren Stoffen wie ua Öl oder Gas). Erst den Netzstecker abziehen und dann die Kappe des Tanks öffnen und mit Hilfe eines Trichters den Tank abfüllen.
Ausschliesslich Original-Skytec Nebelflüssigkeit verwenden. Skytec Nebelflüssigkeit ist umweltfreundlich, biologisch abbaubar und hinterlässt bei ordnungsgemässem Gebrauch keine Rückstände. Die Öffnungen auf der Oberseite des Gehäuses müssen frei bleiben, um eine ordnungsgemässe Kühlung zu gewährleisten. Der Nebelgenerator entwickelt Hitze, die abgeführt werden muss. Keine Gegenstände auf die Nebelmaschine stellen. Auch kann ein wenig Spray oder Flüssigkeit aus der Düse sprühen, während des Gebrauchs, die sehr sehr heiß ist.

Anschluss und Bedienung

Packen Sie die Nebelmaschine aus. Den Nebelflüssigkeittank mit Hilfe eines Trichters füllen. Stecken Sie den Stecker in eine Netzsteckdose. Die Vorwärmzeit beträgt ca. 5 bis 10 Minuten, je nach Raumtemperatur. Wenn der Nebelgenerator die richtige Temperatur erreicht hat, wird die Heizung elektronisch ausgeschaltet und kann die Maschine ca. 2 Minuten durchgehend Nebel erzeugen. Danach ist der Nebelgenerator soweit abgekühlt, dass der sich ausschaltet. Das Heizelement benötigt daraufhin einige Minuten, um den Generator wieder auf Temperatur zu bringen. Es ist empfehlenswert, die Nebelmaschine mit kurzen Pausen zu bedienen, damit die Temperatur erhalten bleibt. (Halten Sie mindestens 5 Meter Abstand von der Düse, 50 cm über dem Boden und halten Sie mindestens 3 Meter Abstand zu brennbaren und explosiven Stoffen).
Nach dem Gebrauch von ca 40 Stunden ist das Heizelement leicht verunreinigt, verwenden Sie 80% destilliertes Wasser und 20% Essig um das Element zu reinigen. Füllen Sie den Tank mit dieser Mischung. Reinigen Sie auch die Düse (erst entfernen) mit Essig.
Vorsicht : Die Düse ist sehr heiß.

Aufstellung

Die Nebelmaschine an einem leicht zugänglichen Platz aufstellen, um das Nachfüllen des Tanks zu erleichtern. Das Gerät kann auch mit dem Bügel und den Stellschrauben aufgehängt werden.

Ausschalten

Die Nebelmaschine wird ausgeschaltet, indem der Netzstecker abgezogen wird. Das 1800W starke Heizelement würde sonst unnötig Strom verbrauchen.

INHALT dieser Verpackung

Die Verpackung beinhaltet folgendes:
Fernbedienung und Netzkabel
2m Signalkabel und Anleitung

EINFÜHRUNG

Diese Nebelmaschine kann sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Die Nebelmaschine produziert eine starke und dichte Rauchfahne von bis zu 8m hoch und benutzt einen Mikro-Computer der die Temperatur kontrolliert .Das Heizrohr ist aus einer Titanlegierung gefertigt. Auf der Rückseite ist die Maschine mit einer 3-poligen DMX-Büchse ausgestattet. Reihenschaltung von Nebelmaschinen ist möglich.

INSTALLATION

Drehen Sie die Tank-Kappe und legen Sie sie an einem trockenen Platz. Füllen Sie den Tank mit Nebelöl. Drehen Sie die Kappe wieder fest um auslaufen zu verhindern. Auch kann der Tank entfernt werden.

BEDIENUNG

Wenn die Fernbedienung benutzt wird, drucken Sie Taste A,B,C,oder D.
Stellen Sie die gewünchste DMX Adresse ein mit dem DIP-Schalter. Schließen Sie das DMX Signal ab bei der letzten Maschine, mit einem Widerstand von +/- 120 Ohm, sonnst funktioniert die Einstellung nicht.
(Dip 2,3,4 zählt nicht und 1,5,6,7,8 können verwendet werden um die Reihenmachine an zu geben.)

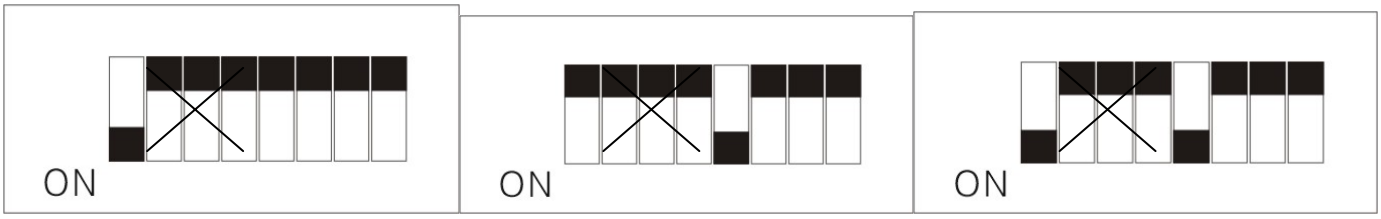

1 8 1 8 1 8

1e Nebelmaschine
Binäre Code 10000=1

2e Nebelmaschine
Binäre Code 01000=2

3e Nebelmaschine
Binäre Code 11000=3 usw.

Problem	Möglichee Lösung
Keine Nebelentwicklung	1. Keine Flüssigkeit in den Tank? 2. Ist die Düse verstopft ? 3. Funktioniert die Pumpe? 4. Thermoelement defekt? Benachrichtigen Sie den Fachhändler. 5. Kurzschluß oder elektronischer Fehler? Benachrichtigen Sie den Fachhändler.
Geringe Nebelentwicklung	3. Nebelöl verunreinigung? 4. Pumpe verstopft oder defekt?
Nebelmaschine stinkt	Die Maschine sofort ausschalten und kontrollieren ob die Heizung geschmolzen ist. Benachrichtigen Sie den Fachhändler.

TECHNISCHE DATEN :

(1) Bedienung: Fernbedienung oder DMX 512 gesteuert (1 Kanal)

(2) Tankinhalt: 2.5L

(3) Vorwärmzeit： 5-10min

(4) Nebelvolumen： 600m³/min

(5) Rauchfahne：+/- 8M Hoch

(6) Schutzklasse： IP22

1. Versorgung： AC 230V，50HZ/AC 120V ,60Hz
2. Leistung：1800W
3. Abmessung : 360 x 295 x 137mm
4. Gewicht：6.2Kg

Tronios BV Registrierungsnummer : DE51181017 (ElektroG). Tronios BV Registrierungsnummer : 21003000 (BatterieG).

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Lithiumbatterien und Akkupacks sollten nur im entladenen Zustand in die Altbatteriesammelgefäße bei Handel und bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern gegeben werden. Bei nicht vollständig entladenen Batterien Vorsorge gegen Kurzschlüß treffen durch Isolieren der Pole mit Klebestreifen. Der Entnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet. Die Spezifikationen sind typisch.

Die Werte können leicht von einem Gerät zum anderen ändern. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie gilt nicht, wenn Unfälle oder Schäden, durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der vorgeschriebenen (einschließlich Warnungen) in diesem Handbuch, entstehen.

Tronios BV haftet nicht für Schäden in jeglicher Form, wenn die Vorschriften im Handbuch (zB Warnungen) nicht eingehalten werden.

CE Declaration of Conformity

Importer:	TRONIOS BV
	Bedrijvenpark Twente 415
	7602 KM - ALMELO
Tel :	0031546589299
Fax :	0031546589298
	The Netherlands

Product number:	160.493
Product Description:	**Beamz, Smokemachine S1800 DMX**
Regulatory Requirement:	EN 60335-1
	EN 55014-1/-2
	EN 61000-3-2/-3-3

The product met the requirements stated in the above mentioned Declaration(s).

ALMELO,

08-12-2010

Signature

www.tronios.com

Copyright © 2010 by TRONIOS the Netherlands